

Время и дата

Модуль «Время и дата» расположен в Меню – Обслуживание. Данный модуль предназначен для работы со временем и датой в «ИКС», а также содержит следующие вкладки: «Время и дата», «Сервер времени», «Временные промежутки» и «Журнал».

Время и дата

ИКС > Время и дата > Время и дата

Администратор 8

Время и дата

Сервер времени

Временные промежутки

Журнал

Дата *

10.10.2019

Время *

11:19:00

Временная зона

GMT+3 Москва

Сервера для синхронизации NTP-сервера

0.ru.pool.ntp.org ✕

1.ru.pool.ntp.org ✕

2.ru.pool.ntp.org ✕

0.europe.pool.ntp.org ✕

1.europe.pool.ntp.org ✕

2.europe.pool.ntp.org ✕

time.nist.gov ✕

time.yars.free.net ✕


☒ Автоматически создавать разрешающее правило для доступа к серверу времени

✓ Доступ к NTP-серверу

Сохранить


Обновить

Вкладка «Время и дата». На данной вкладке обязательными полями являются «**Дата**» и «**Время**». Если сервер времени выключен, то можно задать необходимые значения времени и даты. Поле «**Временная зона**» предназначено для указания текущей временной зоны. Поле «**Сервера для синхронизации NTP-сервера**» содержит предустановленные URL пулов NTP-серверов. В данное поле возможно указывать ip-адреса NTP-серверов или иных пулов. Встроенный NTP-сервер в «ИКС» использует данные URL для синхронизации времени и даты. При установке флага в поле «**Автоматически создавать разрешающее правило для доступа к серверу времени**» будет выполнена установка разрешающего правила в межсетевом экране на доступ от локальных и DMZ сетей на порт **ntp (123)**.

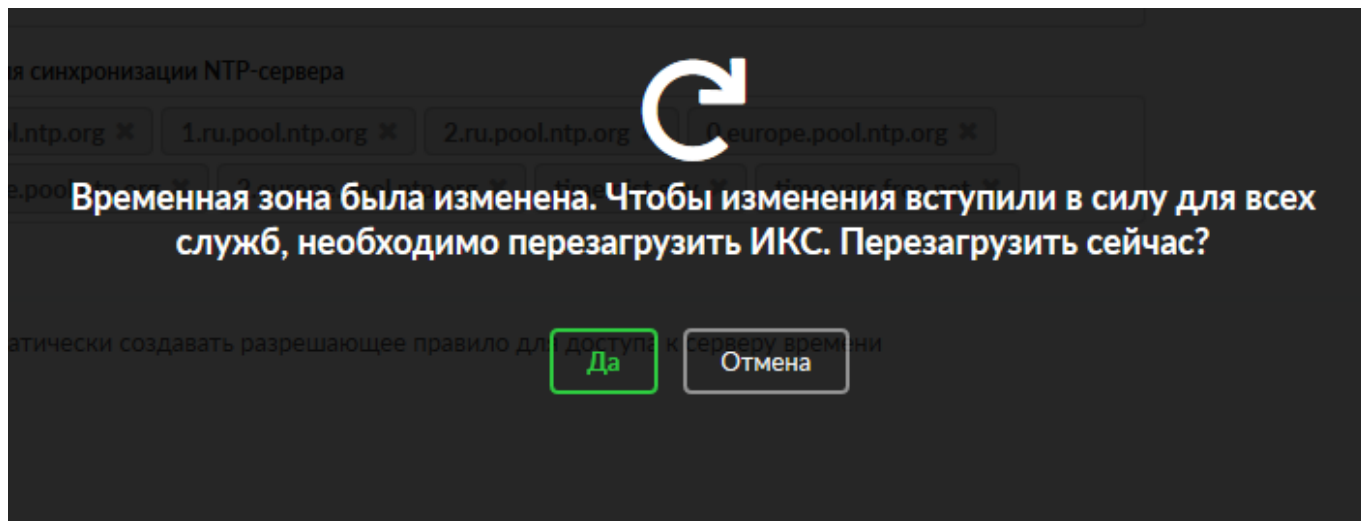

После изменения временной зоны, «ИКС» сообщит - «Временная зона была изменена. Чтобы изменения вступили в силу для всех служб, необходимо перезагрузить ИКС». Пользователь, с ролью Администратор, может нажать отмену, тогда система будет работать по новой временной зоне, но некоторые службы продолжат работу по старой. При новом открытии веб-интерфейса вновь покажется сообщение о необходимости перезагрузить.

Сервер времени

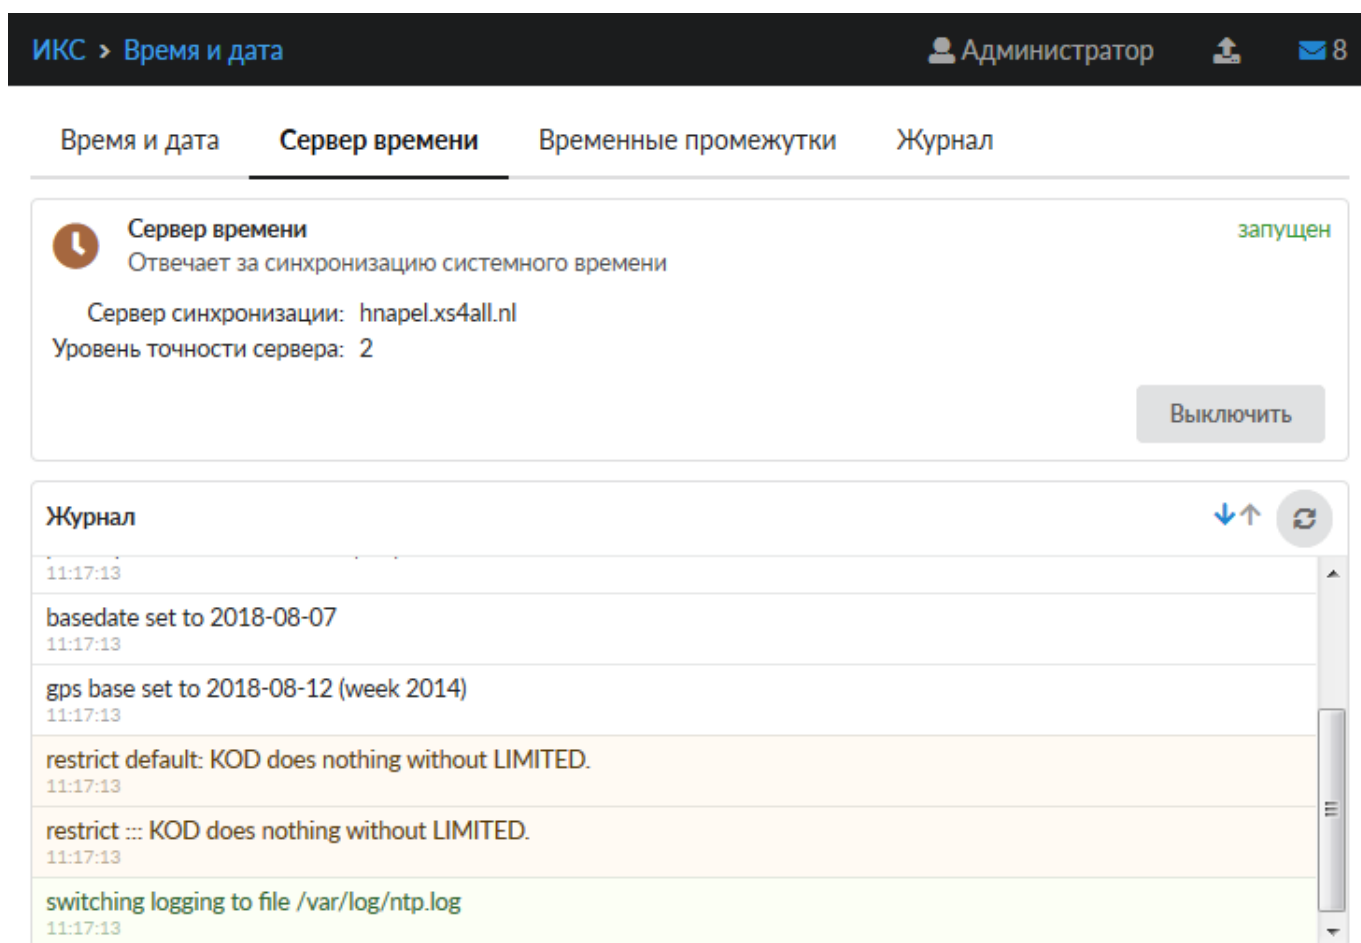

Отображает текущее состояние сервера времени (NTP-сервера «ИКС»). А именно, URL NTP-сервера с которым синхронизирован «ИКС» (0.0.0.0 означает, что сервера NTP не доступны), а

также уровень точности данной синхронизации (1 – максимальная точность, 16 – сервера не доступны). Кнопка «**Выключить**»/«**Включить**» для останова или запуска сервера времени. Также на данной вкладке представлен журнал сервера времени за текущую дату.

Временные промежутки

ИКС > Время и дата > Временные промежутки

Администратор

Время и дата Сервер времени **Временные промежутки** Журнал

Добавить Удалить Редактировать Поиск...

Обеденное время
Временной промежуток
Время: Пн-Пт 12:00-13:00

Удалить Редактировать

Позволяет задать временные промежутки по дням недели и времени «с... по...». На данной вкладке отображаются созданные временные промежутки. Временные промежутки можно добавлять, удалять и редактировать нажав на соответствующие кнопки. Созданные временные промежутки возможно будет применить в различных модулях «ИКС», где необходимо задавать время действия.

Название *

Новый временной промежуток

Дни недели *

☒ Пн ☒ Вт ☒ Ср ☒ Чт ☒ Пт ☐ Сб ☐ Вс

Время с * до *

12:00 13:00

Добавить Отмена

При добавлении временного промежутка будет открыто новое диалоговое окно, в котором необходимо: задать **название**, указать **дни недели**, а так же **время действия** данного временного промежутка. Все поля являются обязательными.

Журнал

ИКС > Время и дата > Журнал Администратор 9

Время и дата Сервер времени Временные промежутки **Журнал**

10.10.2019 - 10.10.2019 **Сегодня** Неделя Месяц Другой период ↻

↑ Экспорт Удалить логи Q

↓ ↑

ntpd 4.2.8p12-a (1): Starting
11:17:13
Command line: /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid
11:17:13
proto: precision = 0.090 usec (-23)
11:17:13
basedate set to 2018-08-07
11:17:13
gps base set to 2018-08-12 (week 2014)
11:17:13
restrict default: KOD does nothing without LIMITED.
11:17:13
restrict KOD does nothing without LIMITED.

« < Стр 1 из 1 > »

Показаны записи 1 - 8 из 8

Отображает сводка всех системных сообщений модуля с указанием даты и времени. Журнал разделен на страницы, кнопками «вперед» и «назад» возможно переходить со страницы на страницу, либо ввести номер требуемой страницы. Записи в журнале выделяются цветом в зависимости от вида сообщения. Обычные сообщения системы отмечены белым цветом, сообщения о состоянии системы (включение/выключение, подключение пользователя) - зеленым, предупреждения - желтым, ошибки - красным. В правом верхнем углу модуля находится строка поиска. А также возможность выбора периода отображения журнала событий. По умолчанию журнал отображает события за текущую дату. При необходимости можно сохранить данные журнала в файл, нажав кнопку «**Экспорт**», или удалить данные журнала за определенный период, нажав кнопку «**Удалить логи**».

From:
<https://doc-old.a-real.ru/> - **Документация**

Permanent link:
<https://doc-old.a-real.ru/doku.php?id=ics70:date>

Last update: **2020/03/25 15:28**

